



Monteringsanvisning

Roterende gjenvinner


Demonterbar utførelse





Dokumentasjon til aggregatet ditt

1. Gå til IV Produkts ordreportal, *docs.ivprodukt.com* eller scann QR-koden.
2. Skriv inn ordrenummeret ditt.
3. Trykk på ENTER eller klikk på Søk.
4. Velg ordren din.

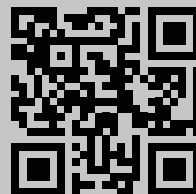

Mangler det dokumentasjon?

Se informasjon i avsnittet

"1 SIKKERHET", side 5.

Monteringsanvisning Roterende gjenvinner



INNHALDSFORTEGNELSE

1	SIKKERHET	5
1.1	Tiltenkt funksjon	5
1.2	Advarslenes struktur	5
1.3	Generelle advarsler	6
1.4	Produktansvar	7
1.5	Løfting av aggregat, funksjonsdeler	7
2	GENERELL INFORMASJON	8
2.1	Verktøy og festemidler	8
2.2	Begreper og forkortelser i håndboken.....	8
3	OVERSIKT OVER AGGREGATETS DELER	9
3.1	Deler til rotorhuset.....	9
3.2	Armeringsprofiler	9
4	DEMONTERE	11
4.1	Fjern rotorhjulet fra huset	11
4.2	Demontering av huset	12
4.3	Demonter rotorhjulet	12
5	MONTERING	13
5.1	Montering av huset	13
5.2	Montering av rotorhjulet.....	14
5.3	Montering av rotorhjulet i rammen.....	15
5.3.1	Passer til rotorhjul i størrelse 060-600	15
5.3.2	Montering av rotorhjul i størrelse 740-980	16
5.4	Montering av kontrollutstyr.....	16
6	ETTER MONTERING	17
6.1	Justere rotorhjulet	17
6.2	Sluttmontering.....	17
6.3	Etterkontroll og vedlikehold	19

Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

1 SIKKERHET

Dette avsnittet handler om viktige sikkerhetsaspekter ved montering for å øke bevisstheten rundt sikkerhet og unngå skader på personer, omgivelser og aggregat. Hvis disse sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det føre til personskader eller skader på ventilasjonsaggregatet.



- Denne håndboken inneholder viktige instruksjoner. Les den grundig, og følg instruksjonene.
- Vær spesielt oppmerksom på advarslene og informasjonen, samt merkingen på produktet.
- Ta vare på håndboken for fremtidig bruk.

00177



For å kunne utføre alle trinnene i instruksjonen, kreves også følgende dokumentasjon for aggregatet:

- Monteringsanvisning
- Bruk og vedlikehold
- Kablingsskjema

Dokumentasjonen til ditt aggregat finnes på IV Produkts ordreportal. Se "[Dokumentasjon til aggregatet ditt](#)", side 2

1.1 Tiltentkt funksjon

Tiltentkt bruk

Produkten skal brukes som ventilasjonsaggregat for komfortventilasjon i bygninger.

Tiltentkt bruker

Innholdet i denne håndboken er ment for personell som monterer aggregatet på stedet.

1.2 Advarslenes struktur

Advarsler i anvisningen varsler om risikoer ved håndtering og montering av produktet. Følg anvisningene i advarslene nøye.



Varselsymbolet  indikerer at det finnes en risiko.

ADVARSEL! indikerer en potensiell risiko som, hvis den ikke unngås, kan forårsake **livs-truende eller alvorlige** situasjoner som kan føre til dødsfall eller personskader.

FORSIKTIG! indikerer en potensiell risiko som, hvis den ikke unngås, kan forårsake **materiell skade** på produkt eller omgivelser samt nedsatt funksjon på produktet.

"Risiko for xxxxxx." angir risikoen med en kort risikotittel.

Beskrivelse med kursiv skrift gir mer detaljert informasjon om hva risikoen innebærer.

- Punktene angir hvordan brukeren unngår skader.



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

1.3 Generelle advarsler



ADVARSEL!

Fare for livstruende eller alvorlig personskade.

Elektrisk spenning kan føre til elektrisk støt, brannskade og dødsfall. Produktet må ikke kobles til strøm under montering.

- Elektrisk tilkobling og elektroteknisk arbeid skal utføres av elektriker.
- Før igangkjøring av aggregatet må du se Bruk og vedlikehold for aggregatet på IV Produkts Ordreportal.

00176



ADVARSEL!

Fare for livstruende eller alvorlige knuse- eller klemskader.

Høye aggregatdeler og aggregatdeler med høyt eller forskjøvet tyngdepunkt fører til større risiko for velting.



- Følg instruksjoner for løfting og montering i denne håndboken.
- Bruk løftehjelpemidler der det er tilgjengelig.
- Bruk egnet verneutstyr.
- Vær forsiktig ved arbeid mellom aggregatdeler.
- Vær forsiktig ved plassering av aggregatdeler på bunnrammen.
- Bruk støtte for å sikre at delene ikke kan velte.

00189



ADVARSEL!

Fare for livstruende eller alvorlige knuse- eller klemskader.

Aggregatdelene er i mange tilfeller tunge, og de kan ikke løftes for hånd. Se vekt som er angitt på monteringstegningen.

- Følg instruksjoner for løfting og montering i denne håndboken.
- Bruk løftehjelpemidler der det er tilgjengelig.
- Bruk egnet verneutstyr.

00179



ADVARSEL!

Fare for alvorlig klemskade.

Hvis aggregatet faller under løfting, kan det føre til klemskade.

- Følg instruksjonene for løfting i denne håndboken.
- Angitt vekt for respektive løftemetode eller løfteutstyr må aldri overstiges.
- Hvis det brukes brakett, skal glidestopp være montert ved løfting.
- Bytt ut brukte T-bolter og muttere med nye etter hvert løft (EMMT-12).

00180



ADVARSEL!

Fare for kuttskader.

Skarpe kanter kan forårsake kuttskader.

- Bruk egnet personlig verneutstyr der oppgaven krever det.

00181



VÆR FORSIKTIG!

Fare for skade på produktet.

Berøring og kontakt kan skade overflatelaget på den roterende gjenvinneren.

- Sørg for at overflaten ikke kommer i kontakt med verktøy eller kroppsdeler.
- Bruk hansker når du arbeider med den roterende gjenvinneren.

00270

1.4 Produktansvar



CE-merking

Ventilasjonsaggregatet er CE-merket og oppfyller gjeldende krav i de spesifiserte direktivene og standardene i samsvarserklæringen. Merkingen gjelder for aggregatet i den utførelsen det ble levert, samt forutsatt at det blir montert og satt i drift i henhold til IV Produkts instruksjoner. Erklæringen inkluderer ikke aggregat som modifiseres, komponenter som har blitt lagt til senere, eller andre anlegg som aggregatet kan være en del av. Aggregatet må ikke tas i bruk før anlegget det er en del av, overholder kravene for CE-merking.

Samsvarserklæring er tilgjengelig på IV Produkts ordreportal, "[Dokumentasjon til aggregatet ditt](#)", side 2.

Produsent

Ventilasjonsaggregatet er produsert av IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ.

Garanti

For fullgod funksjon, og for at garantien skal gjelde, må monteringsanvisningen følges.

Ansvarsfraskrivelse

Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten forvarsel.

1.5 Løfting av aggregat, funksjonsdeler

Løfting må utføres i henhold til anvisningene i monteringsanvisningen for aggregatet.



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

2 GENERELL INFORMASJON

2.1 Verktøy og festemidler

Hvert aggregat leveres med en pose med skruer, muttere, hjørnestag og andre deler som skal brukes ved montering.

Følgende verktøy er egnet for demontering og montering:


- Skrutrekker med 16-hylse, 13-hylse, 1/4-tommers bits, stjernebits, PH2-langbits.
- Bormaskin
- 4,2 mm bor
- Skrutrekker for skruer med spor, PH- og krysshode
- Vater
- Lommelykt/hodelykt
- Dor 2mm
- Kittsprøyte for Sikaflex
- Gummiklubbe
- Hammer
- Saks
- Polygripetang
- Avbitertang
- Fastnøkler 13, 16, 18, 19
- Unbrakonøkkelsett
- Treklosser for bruk mellom bunnramme og vei
- Plater/luftpute
- Popnagletang
- Smørefett på sprayflaske
- Spennbånd som kan håndtere rotorens omkrets

2.2 Begreper og forkortelser i håndboken

Uttrykk	Forklaring
Rotor	Roterende varmeveksler
Rotorhjul	Hjulet på den roterende varmeveksleren
Rotordrift	Drivsystem for rotor

3 OVERSIKT OVER AGGREGATETS DELER

3.1 Deler til rotorhuset

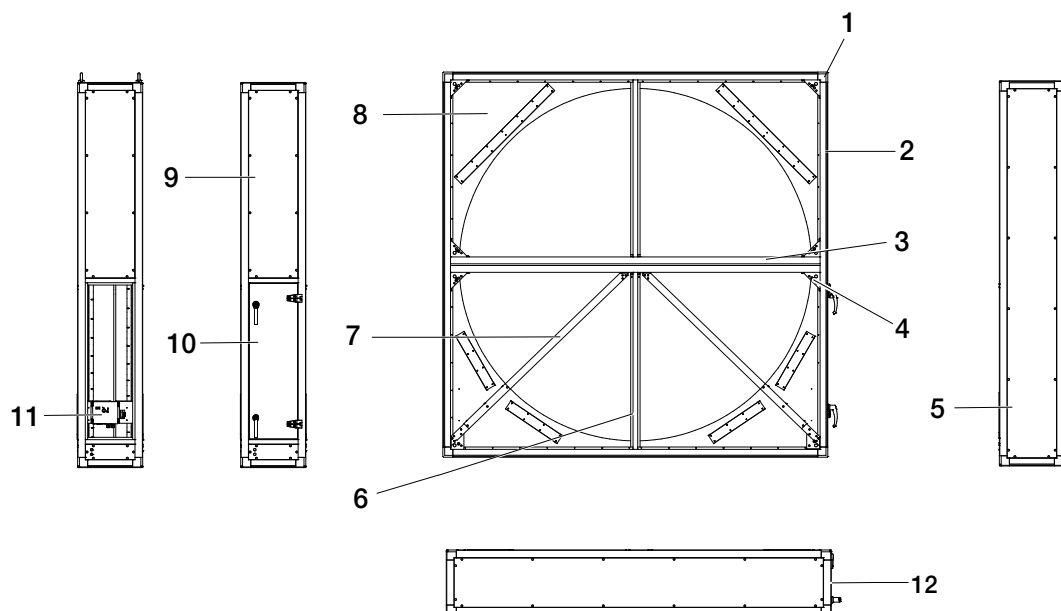


00473

Figur: Husets deler

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Knut | 7. Diagonal forsterkning (740-980) |
| 2. Rammeprofil | 8. Dekkplate |
| 3. Senterprofil | 9. Inspeksjonsside for dekselluke |
| 4. Hjørnestag | 10. Inspeksjonsluke |
| 5. Dekselluke ryggside | 11. Rotordrift |
| 6. Armeringsprofil (400-980) | 12. Toppen av huset |

3.2 Armeringsprofiler

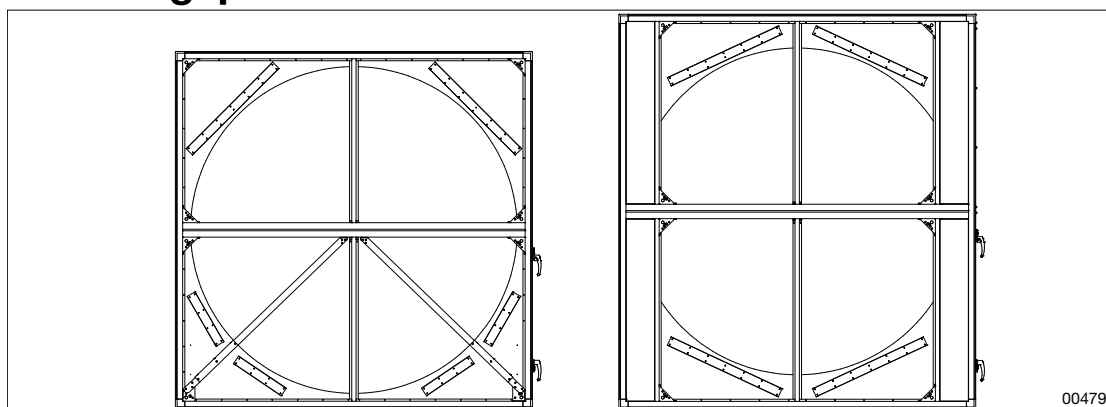


00479


Figur: EXR 740-750



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

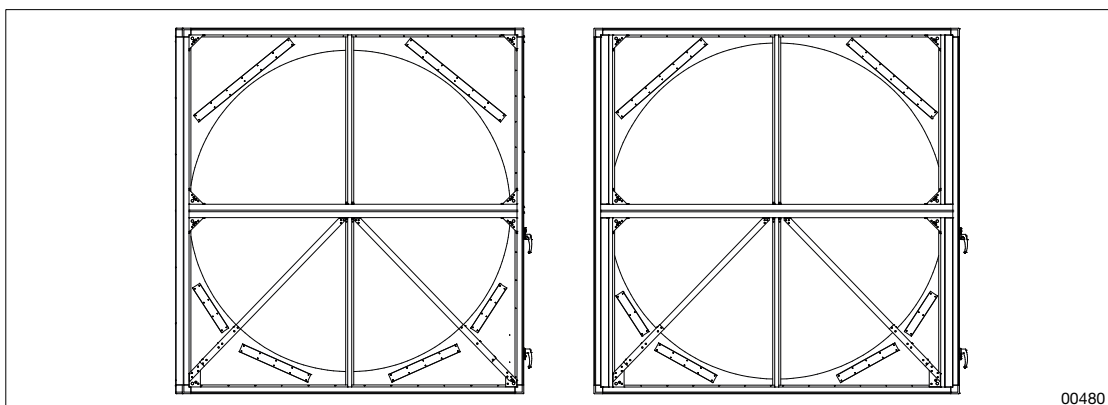

Figur: EXR 850 - D1/D2

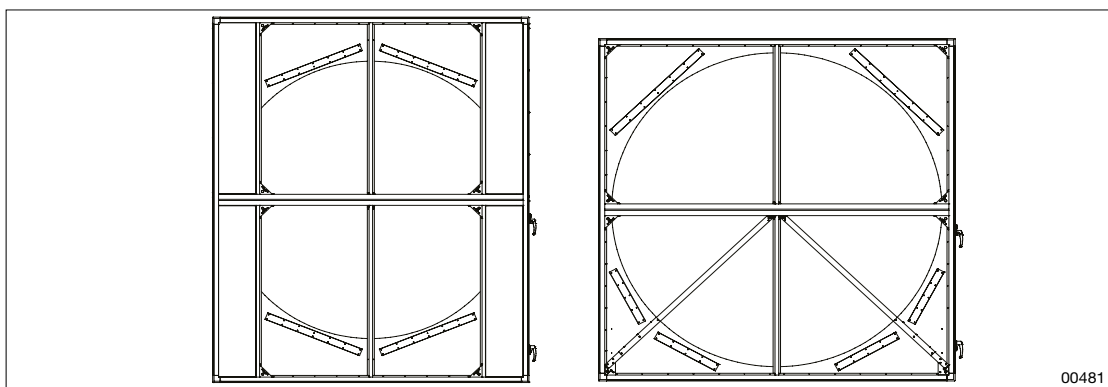

Figur: EXR 950-980

4 DEMONTERE

4.1 Fjern rotorhjulet fra huset



VÆR FORSIKTIG!

Fare for skade på produktet.

Berøring og kontakt kan skade overflatelaget på den roterende gjenvinneren.

- Sørg for at overflaten ikke kommer i kontakt med verktøy eller kroppsdeler.
- Bruk hansker når du arbeider med den roterende gjenvinneren.

00270




Ta bilder av den eksisterende enheten, både innvendig og utvendig, for å gjøre monteringen enklere.

1. Fjern dekselet på ryggsiden. Bruk PH2 langbits. Vær forsiktig med tetningslisten.
2. Fjern inspeksjonsluken. Bruk PH2 langbits.
3. Fjern rotorreimen:
 - a. Fjern kilereimslåsen eller klipp av nippelen som holder rotorreimen sammen.
 - b. Ta av reimen.
4. Fjern rotormotoren, kabelen, kabelfestet og kontrollsenteret i ett stykke.
5. Skru av og fjern børstelisten.
6. Skru ut og fjern renblåsingssektoren.
7. Plasser Brett eller en luftpute under rotorhjulet for å avlaste det.
8. Fjern akselholderen:

Størrelse 060-600

- a. Merk av i platen hvor akselholderen er plassert

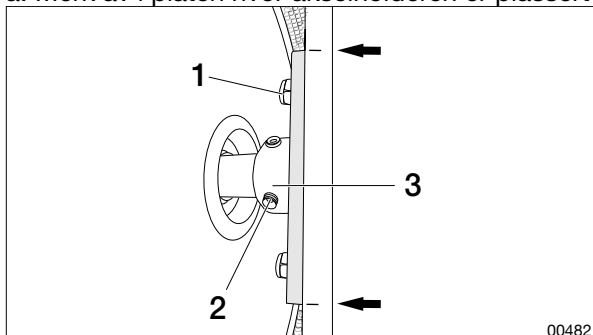


00482

1. Mutter 2. Stoppskrue 3. Akselholder

- b. Løsne stoppskruene på akselholderen.

Størrelse 740-980

- a. Løsne stoppskruene på lageret.

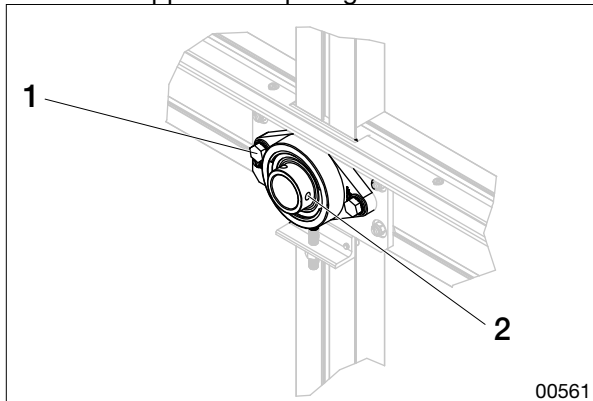

00561

1. Lagerbolt 2. Stoppskrue

9. Løsne mutrene/boltene på akselholderen/lageret på begge sider av rotorhjulet.



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

10. For å unngå at akselholderen/lageret setter seg fast når rotorhjulet rulles ut, skyver du akselholderen/lageret mot navet.
11. Rull ut rotorhjulet gjennom inspeksjonssiden.

4.2 Demontering av huset

1. Skru av og fjern hjørnstagene fra senterbjelken.
2. Skru av dekselplatene fra innsiden og fjern dem.
3. Løsne og fjern taket i ett stykke ved å banke på knutene med en gummihammer.
4. Fjern eventuelt andre profiler, for eksempel senterbjelken og støtteprofilene, ved å skru av de andre hjørnstagene. Eventuelle popnagler borres ut og fjernes med dor.

4.3 Demonter rotorhjulet



ADVARSEL!

Fare for livstruende eller alvorlige knuse- eller klemskader.

Høye aggregatdeler og aggregatdeler med høyt eller forskjøvet tyngdepunkt fører til større risiko for velting.



- Følg instruksjoner for løfting og montering i denne håndboken.
- Bruk løftehjelpemidler der det er tilgjengelig.
- Bruk egnet verneutstyr.
- Vær forsiktig ved arbeid mellom aggregatdeler.
- Vær forsiktig ved plassering av aggregatdeler på bunnrammen.
- Bruk støtte for å sikre at delene ikke kan velte.

00189



VÆR FORSIKTIG!

Fare for skade på produktet.

Berøring og kontakt kan skade overflatelaget på den roterende gjenvinneren.


- Sørg for at overflaten ikke kommer i kontakt med verktøy eller kroppsdeler.
- Bruk hansker når du arbeider med den roterende gjenvinneren.

00270



- Rotorens overdel må ikke løftes etter eller legges på kanten.
- Fjern eventuelle løfteøyne umiddelbart etter bruk.
- Bruk de vedlagte selvboerende skruene ved sammensetting.
- Den roterende varmeveksleren monteres helt før den plasseres på bunnrammen.

1. Sørg for at delingspunktene er merket med bokstavene A-D på sidene av kanten.
2. Del hjulet i tre deler ved å løsne skruene i sammensettingslistene og i de fire delingspunktene.

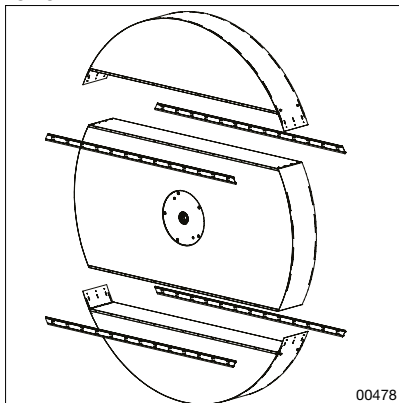


00478


5 MONTERING

5.1 Montering av huset


1. Begynn nederst og bygg oppover ved hjelp av rammeprofil og knuter. Bruk en gummi-hammer til å banke delene sammen. Avslutt med taket på toppen. Pass på at rillene i profilen vender riktig vei mot knutene.

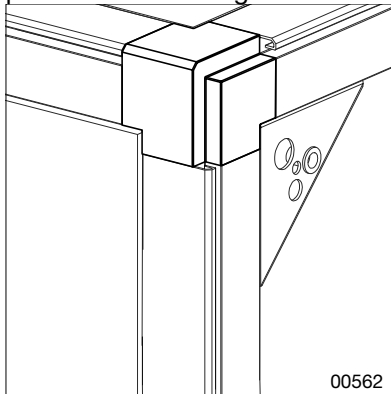

2. Monter senterprofilene med popnagler.
3. Kitt skjøtene mellom senterprofilen og rammeprofilen. Kitt skjøtene på toppen, utsiden og bunnen av senterprofilen.

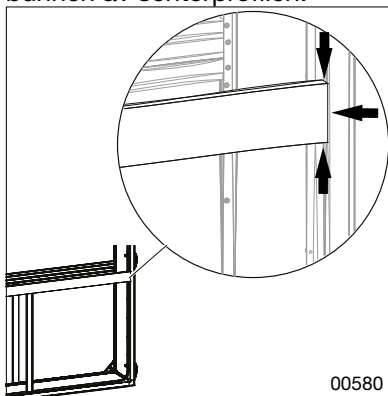

Kittstørrelse 060-600

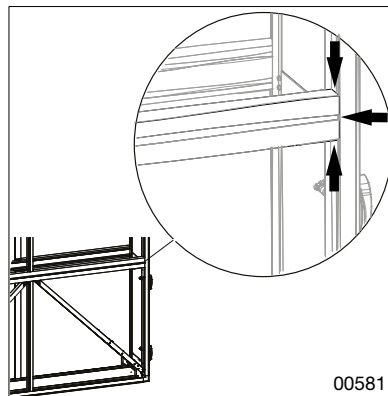


Kittstørrelse 740-980

4. Monter forsterkningsprofilene. Bruk skruer mot senterprofiler og popnagler mot ramme-profiler. For størrelsene 740-980 skal armeringsprofilene tilpasses i henhold til modellene i avsnittet "[3.2 Armeringsprofiler](#)", side 9. Diagonalforsterkning festet til rammeprofil og senterbjelke med DK 5,5x19-skruer.
5. Monter hjørnestag på undersiden av senterbjelken og ved alle skjøter med DK 5,5x19-skruer. Vent med den øverste hjørnestøtten til børstelisten er på plass i kapittel "[6.2 Sluttmontering](#)", side 17.



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

6. Skru fast dekkplatene fra innsiden med selvborende skruer DK 4,2x14 PH2. Sørg for at vinkelavviket på rammens endeseksjon er maksimalt 2 mm for å opprettholde vinkelrett-heten, f.eks. ved hjelp av kryssmåling.

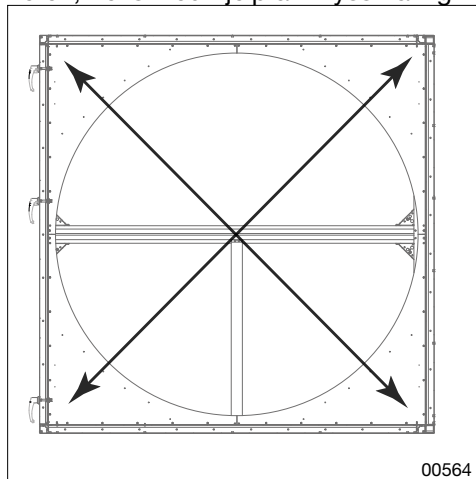


Tverrmål av gavlseksjonen på rammen

7. Kitt skjøtene rundt innsiden av rammeprofilen.
8. Kitt andre skjøter, for eksempel mellom profilen og de røde knutene og i alle skjøter mellom dekkplatene.
9. Sett sammen ryggsiden:
 - a. Hvis det er montert en uskadet tetningslist, kan denne brukes som tetning, eller alternativt kan tetningslisten fjernes og erstattes med kitt.
 - b. Monter ryggsiden med selvborende skrue DK 4,2x14 PH2. Dekk skruenhullene med gråplugg.

5.2 Montering av rotorhjulet


1. Plasser den ene ytre delen av rotorhjulet mot midtseksjonen. Pass på at bokstavmarkeringene (A, B, C og D) er i samme retning som på midtseksjonen.

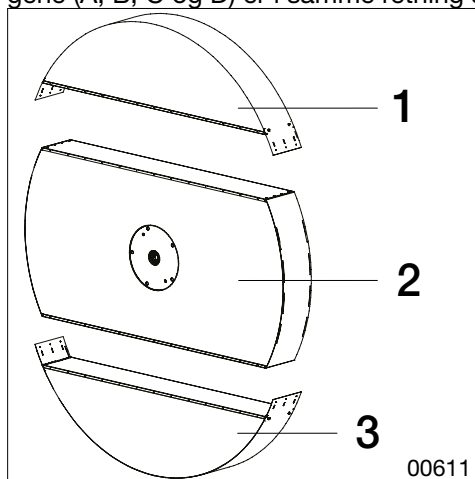


1. Ytre del 2. Midtseksjonen 3. Ytre del

2. Fest den ytre delen kant i midtseksjonen med selvborende skrue JT2 5,5x35 i de ovale hullene. Ikke stram for hardt, da det må være mulig å foreta justeringer.
3. Roter hjulet og monter den andre ytterdelen på samme måte som beskrevet i punkt 1-2.
4. Sett et spennbånd rundt rotorhjulet og stram det.
5. Dra til skruene i de ovale hullene på kanten.

6. Skru JT2 5,5x35 selvborende skruer inn i de runde hullene.

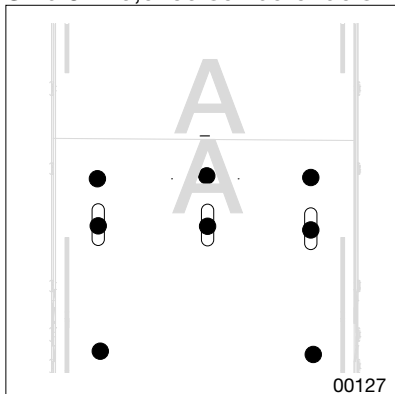

7. Skru fast sammenføyningslistene, to på hver side av rotorhjulet, med selvborende skruer MRTF M4x12. Skru inn alle skrueshullene.

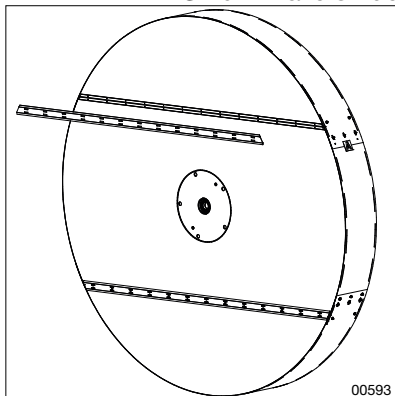

8. Ta vekk spennbåndet.

5.3 Montering av rotorhjulet i rammen

5.3.1 Passer til rotorhjul i størrelse 060-600



ADVARSEL!

Fare for livstruende eller alvorlige knuse- eller klemskader.

Høye aggregatdeler og aggregatdeler med høyt eller forskjøvet tyngdepunkt fører til større risiko for velting.



- Følg instruksjoner for løfting og montering i denne håndboken.
- Bruk løftehjelpemidler der det er tilgjengelig.
- Bruk egnet verneutstyr.
- Vær forsiktig ved arbeid mellom aggregatdeler.
- Vær forsiktig ved plassering av aggregatdeler på bunnrammen.
- Bruk støtte for å sikre at delene ikke kan velte.

00189



VÆR FORSIKTIG!

Fare for skade på produktet.

Berøring og kontakt kan skade overflatelaget på den roterende gjenvinneren.

- Sørg for at overflaten ikke kommer i kontakt med verktøy eller kroppsdeler.
- Bruk hansker når du arbeider med den roterende gjenvinneren.

00270



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

1. Sett inn tilstrekkelig tykke plater eller luftputer i bunnen av skapet for å avlaste rotorhjulet.
2. Bruk løfteutstyr eller luftpute til å løfte/rull inn rotorhjulet gjennom inspeksjonssiden.
3. Løft rotorhjulet slik at akselfestet er på høyde med senterbjelken ved markeringene på platen.
4. Skyv akselholderne ut mot senterbjelken.
5. Fest de to M10-låsemutterne på akselholderen litt løst på hver side av akselen.
6. Hvis aggregatet er utstyrt med kontrollutstyr, går du til "[5.4 Montering av kontrollutstyr](#)", [side 16](#)
7. Hvis ikke, fortsett til "[6.1 Justere rotorhjulet](#)", [side 17](#)

5.3.2 Montering av rotorhjul i størrelse 740-980



VÆR FORSIKTIG!


Fare for skade på produktet.

Berøring og kontakt kan skade overflatelaget på den roterende gjenvinneren.

- Sørg for at overflaten ikke kommer i kontakt med verktøy eller kroppsdeler.
- Bruk hansker når du arbeider med den roterende gjenvinneren.

00270

1. Sett inn tilstrekkelig tykke plater eller luftputer i bunnen av skapet for å avlaste rotorhjulet.
2. Hvis hjulet leveres i huset og akselen og lagrene allerede er montert, går du videre til punkt 3. Hvis hjulet leveres i en eske, skal akselen være montert:
 - a. Plasser akselen i gjennomføringen i navet.

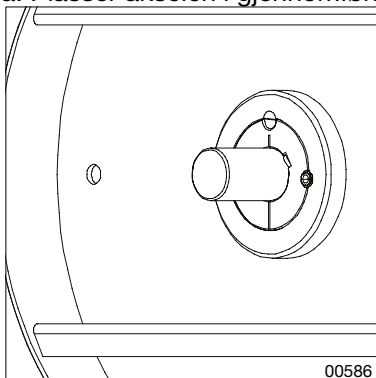

- b. Løsne skruene i gjennomføringen.
 - c. Sentrer skaftet slik at det stikker like langt ut på begge sider.
 - d. Lås akselen ved å veksle skruene til bøsningen/gjennomføringen med et moment på 50 Nm. Skruene må ikke limes.
 - e. Påfør ett lag på hver side av akselen.
3. Skyv lagrene mot navet.
 4. Rull rotorhjulet inn gjennom inspeksjonssiden.
 5. Løft rotorhjulet slik at lagrene er på nivå med senterbjelken.
 6. Skyv lagrene ut mot brakettene på senterbjelkene.
 7. Skru boltene på lagrene på begge sider av hjulet. De skal være stramme nok til å holde hjulet på plass, men løse nok til at akselen kan justeres.
 8. Juster rotorhjulet i henhold til instruksjonene i "[6.1 Justere rotorhjulet](#)", [side 17](#)
 9. Fjern platene eller luftputen.

5.4 Montering av kontrollutstyr

Hvis aggregatet leveres med kontrollutstyr, last ned ordrespesifikke tegninger fra IV Produkts bestillingsportal. Tilkobling av kontrollutstyr (f.eks. strømforsyning, sikringer, andre komponenter og vifter) må utføres av en autorisert tekniker i henhold til anvisningene i koblingskjemmet og Bruk og vedlikehold for aggregatet.


6 ETTER MONTERING

6.1 Justere rotorhjulet

For instruksjoner om justering av rotorhjulet, se monteringsanvisningene for aggregatet.

6.2 Sluttmontering

1. Fra inspeksjonssiden monteres børstelisten rundt rotorhjulet plassert på samme måte som ved levering. Skjøtene i endene skal kittes eller overlappes med 20 cm. Skru børstelisten i annethvert hull med en selvborende skruer stor flens 4,2x13.
2. Kitt rundt hele rotorhjulet ved skjøten med børstelisten.

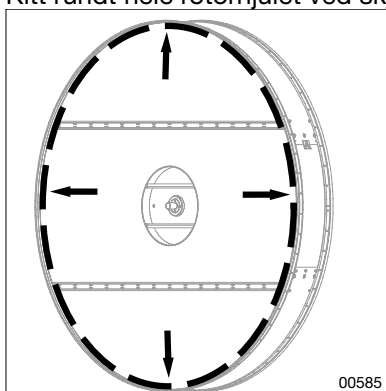


3. Installer renblåsingssektoren slik den er plassert ved levering. Sett den inn ovenfra og ned med børstelisten festet.
4. Skru renblåsingssektoren med skruen DK 4,2x14 og sørg for at den er tett i sidene.
5. Monter børstelisten på den andre halvdel av senterbjelken med skruer, stor flens 4,2x13.
6. Monter hjørnestøttene på toppen av senterbjelken med skruer DK 5,5x19.
7. Monter børstelisten på hele senterbjelken på den andre siden av rotorhjulet med skruen stor flens 4,2x13.
8. Monter hjørnestøttene på toppen av senterbjelken med skruer DK 5,5x19.
9. Monter rotordrevet og kabelen som følger med.
10. Kontroller at lengden på rotorreimen er riktig i henhold til tabellen:

Størrelse	Reimtype	Lengde (mm)
EXR 060	Rundreim	2420
EXR 100	Rundreim	2960
EXR 150	Rundreim	3350
EXR 190	Rundreim	4120
EXR 240	Rundreim	4220
EXR 300	Rundreim	4780
EXR 360	Rundreim	4920
EXR 400	Rundreim	5450
EXR 480	Rundreim	5940
EXR 600	Rundreim	6600
EXR 740	Kilereim	7320
EXR 850-D1	Kilereim	7710
EXR 850-D2	Kilereim	8070
EXR 980*	Kilereim	8470


*For størrelse 980 må hull merkes og bores i kileremmen med et 2,5 mm bor, som vist nedenfor:



Monteringsanvisning Roterende gjenvinner

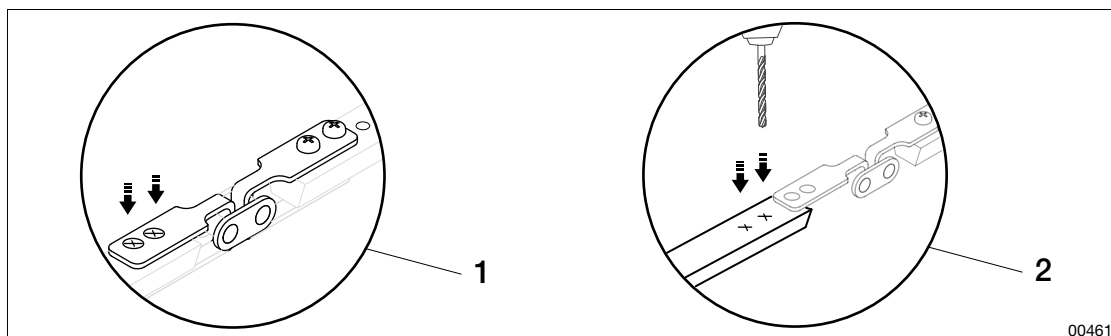

11. Monter rotorreimen med den medfølgende pinnen eller kilereimlåsen.
12. Monter inspeksjonsluken i hengslene med skrue MC6S 5x16
13. Sentrer inspeksjonsluken ved hjelp av avstandsstykker. Det kreves ca. 2 mm forskyvning mot hengselsiden for å hindre at døren beveger seg mot profilen når den åpnes og lukkes.
14. På hengselsiden monteres tetningslisten nederst på profilflensen for å hindre at den kommer i klem når inspeksjonsluken lukkes.
15. På de andre sidene monteres tetningslisten i enden av profilflensen for å unngå lekkasje ved inspeksjonsluken. Plasser skjøten til tetningslisten i midten av en rett linje. Skjær tetningslisten til halve bredden i hjørnene.

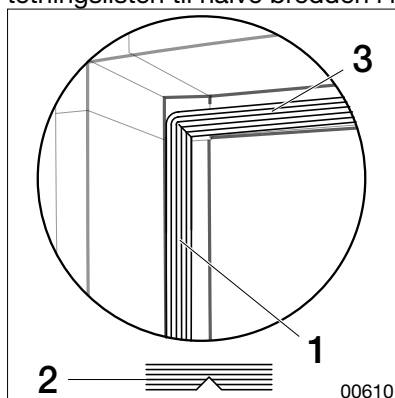

1. Tetningslist i enden av profilflensen 2. Skjær skjøten på tetningslisten 3. Tetningslist i enden av profilflensen

6.3 Etterkontroll og vedlikehold



VÆR FORSIKTIG!

Fare for skade på produktet.

Borespon som ligger igjen etter montering, kan føre til korrosjon og rustangrep på aggregatets overflatelag.

- Sørg for at aggregatets overflater er rene for borespon.

00195



VÆR FORSIKTIG!

Fare for skade på produktet.

Etsende stoffer og sterke rengjøringsmidler kan skade overflatelaget.

- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller etsende stoff ved rengjøring av aggregatet.

00183



Det kan være nødvendig å justere rotorhjulene etter idriftsettelse eller hvis forholdene i anlegget endres.

Område	Kontroll	Kommentar
Luker	Kontroller at alle luker er montert.	
Luker	Kontroller at inspeksjonsluker ikke setter seg fast når de åpnes.	Juster lukens hengsler. Hvis det ikke er tilstrekkelig, må du justere med bunnrammeføttene. Etter justering med bunnrammeføtter, må du kontrollere at aggregatet ikke er vinklet bakover mot ryggsiden.
Aggregatets innvendige overflater	Kontroller at aggregatet er rent og fritt for smuss og rusk.	Støvsug eller børst ved behov. Bruk en klut som er fuktet med vann.
Aggregatets innvendige overflater	Kontroller at aggregatet ikke har spon fra boring.	Støvsug eller børst etter montering.
Rotor	Kontroller at rotoren er i balanse og riktig plassert på akselen.	Se " 6.1 Justere rotorhjulet ", side 17 .

Ta gjerne kontakt med oss



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com



Support:

Styring:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdelar:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
Dokumentasjon:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se



IV Produkts ordreportal