


STD-18 FÖRVÄRME

Artikelnummer	Förvärm
STD-18-1	Förvärm i sekvens (vatten)
STD-18-2	Förvärm i separat temp.reglering (vatten)
STD-18-3	Förvärm i sekvens (el)
STD-18-4	Förvärm i separat temp.reglering (el)
STD-18-5	Kombibatteri förvärm/förkyla i sekvens

Förvärm i sekvens

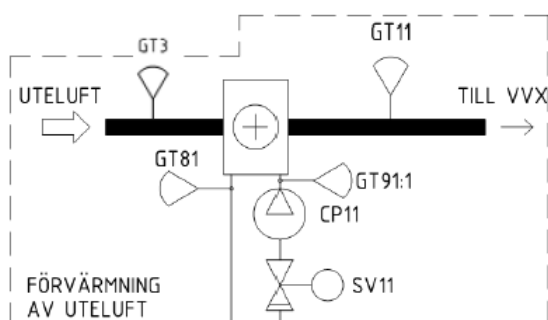


Temperaturreglering sker i sekvens, vid värmebehov aktiveras i följande ordning:

Värmeåtervinning -> Förvärm -> Övrig värme

Temperaturgivare efter förvärm (GT11) används endast för mätvärde.

Förvärm blockeras om framledningstemperatur (GT91:1) är lägre än utetemperatur (GT3).

Förvärm/Förkyla i sekvens (kombibatteri)

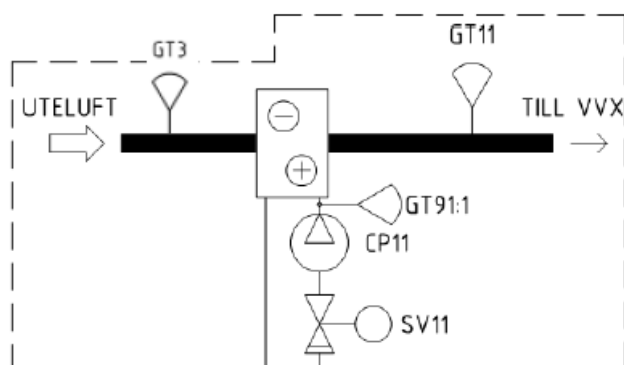

Temperaturreglering sker i sekvens, vid värmebehov aktiveras i följande ordning:

Värmeåtervinning -> Förvärm -> Övrig värme


Vid kylbehov aktiveras i följande ordning:

Fläktkyla --> Förkyla --> Övrig kyla

Temperaturgivare efter förvärme (GT11) används endast för mätvärde.

Förvärme blockeras om framledningstemperatur (GT91:1) är lägre än utetemperatur (GT3).

Förvärme separat temp. reglering

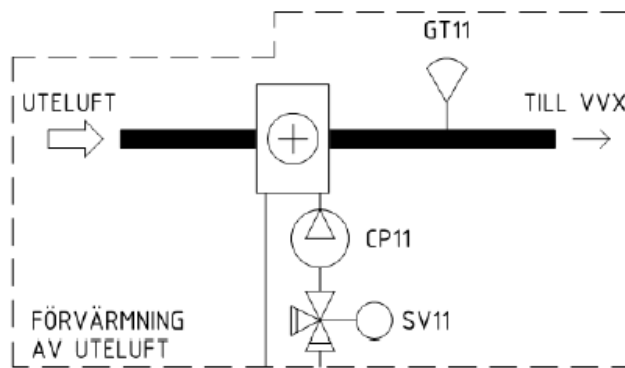

Temperaturreglering sker med en egen temperaturinställning via temperaturgivare efter förvärme (GT11).

Ej i sekvens med värmeåtervinning eller övrig värme.